


BAFANG

Handleiding

C961



Schermb

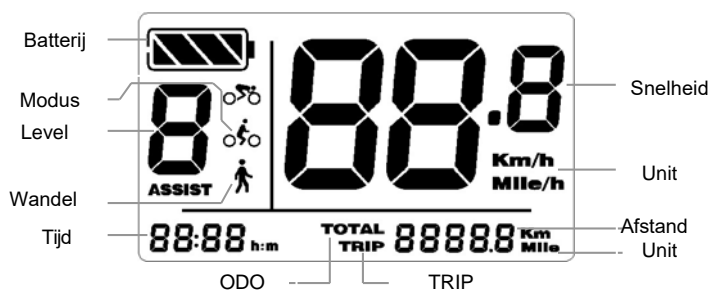

Knoppen

Drieknops elektronische besturing



 Aan/uit



Opgelet: Het display niet ontkoppelen als de stroom is ingeschakeld.



Voorkom schade



Bescherm uw lcd scherm om waterschade te voorkomen



Probeer geen parameters te resetten als het display niet werkt.





Bel of mail ons voor assistentie bij defecten.

Installatie



Monteer het display en de controleknoppen op het stuur van uw fiets. Sluit alles aan met de stroom uitgeschakeld.

AAN/UIT

Om in te schakelen druk . Lang drukken op  schakelt het systeem uit.

Het display schakelt zichzelf uit na tien minuten zonder activiteit.



Wandelassistentie

Houd  ingedrukt om de wandelassistentie te starten. 
U ziet het wandel icoon verschijnen op het display en de motor houdt een snelheid aan van 6km/u.



Gebruik deze functie enkel tijdens wandelen en niet bij het rijden op uw fiets.

Verlichting LCD

Houd  ingedrukt om de verlichting van het scherm in te schakelen. Houd  opnieuw ingedrukt om uit te schakelen.

Nota: Automatische verlichting is alleen mogelijk als uw controller dit ondersteunt.

Niveau van ondersteuning

Op het scherm kan u verschillende niveau's van ondersteuning aflezen. Druk \oplus of \ominus om het niveau te wijzigen. Het standaard niveau is 1.

Batterij indicatie

U krijgt 4 blokjes te zien bij een volle batterij.



Percentage bij verschillende aanduidingen:



Het icoon zal knipperen bij een bijna lege batterij.

Afstand (trip and odometer)

Druk ⏻ en kies TRIP of TOTAAL (Odometer).

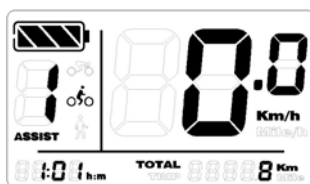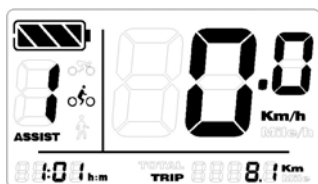


TRIP Reset

Houd zowel ⏻ en \ominus ingedrukt om de TRIP afstand en tijd te wissen.

Foutcodes

Bij een defect toont het scherm een foutcode. Kijk in de lijst achteraan voor de betekening van de foutcodes.

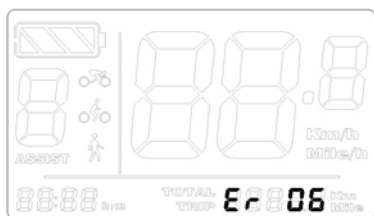

De motor zal nooit werken bij een foutcode.




Scherminstellingen




Vorbereitung


Kijk alle aansluitingen na alvorens de stroom in te schakelen.

Instellingen

Houd  ingedrukt om het scherm aan te zetten. Houd daarna  en  ingedrukt voor de instellingen..

Meeteenheden

Druk op  om te kiezen tussen KM/U of MPH.

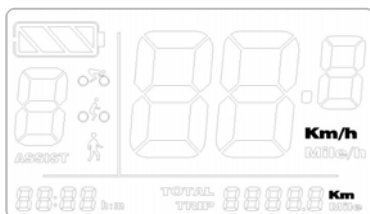

Druk  om op te slaan en verder te gaan.

Snelheidsbegrenzing instellen


Druk op ⊕ of ⊖ om de snelheidsbegrenzing te wijzigen.



Druk **⏻** om op te slaan en verder te gaan.

Verlichting


Druk ⊕ of ⊖ om de helderheid te wijzigen (1 tot 8).

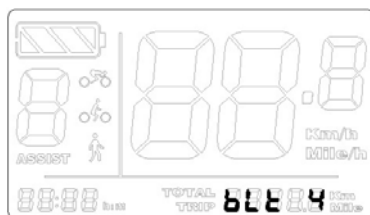

Druk **⏻** om op te slaan en verder te gaan.

Tijdaanduiding

Druk \oplus of \ominus om het uur te wijzigen, druk ⏻ om op te slaan en verder te gaan naar minuten. Druk \oplus of \ominus om deze te wijzigen.

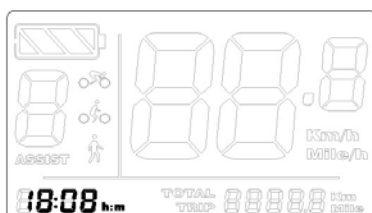


Druk ⏻ om op te slaan.



Herstart uw scherm om de instellingen te activeren.


Geavanceerde modus (programmatie)

Houd ⏻ ingedrukt en start het display. Houd \oplus en \ominus ingedrukt en ga naar instellingen.

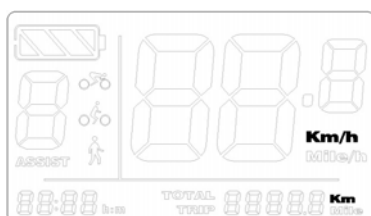

Houd nu \oplus of \ominus ingedrukt en laat niet los. Druk 8 x op ⏻ om naar geavanceerde modus te gaan.


Wielmaat instellen

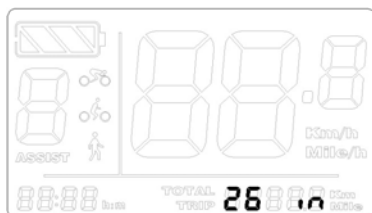

Druk \oplus of \ominus om de wielmaat te wijzigen. Van 8 tot 32 inch.
Druk ⏻ om opte slaan en verder te gaan.

Energiebesparing (slaapstand)


Druk \oplus of \ominus om de slaapstand te kiezen (0 tot 60 min).

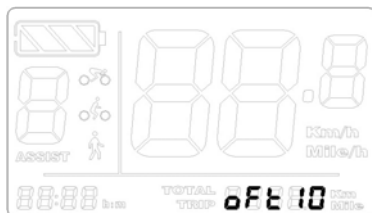


Het scherm zal zich uitschakelen na 0 tot 60 minuten zonder activiteit. Druk ⏻ om op te slaan en verder te gaan.

Aantal ondersteuningniveau's kiezen.

Druk \oplus of \ominus en kies het aantal ondersteuningsniveau's (tot 9 niveau's mogelijk)

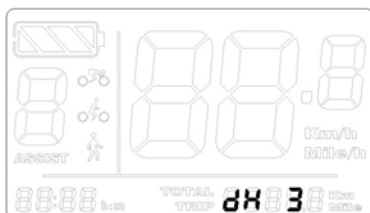

Druk  om op te slaan



Herstart het display om de instellingen te activeren.

FAQ

Q: Het scherm wil niet opstarten?

A: Controleer of de batterij is aangesloten en aan staat.

Controleer daarna alle bekabelen en probeer het nogmaals.

Contacteer uw techniker als het nog niet werkt.

Q: Mijn scherm toont een foutcode. Wat nu?

A: Kijk in de lijst achteraan deze handleiding. Probeer het defect te verhelpen. Laat het scherm 2 minuten uit staan.

Zo reset de foutcode zich. U kan nu opnieuw proberen.

Foutcodes:

<i>Foutcode</i>	<i>Omschrijving</i>
04	Gashendel keert niet terug naar nul.
05	Gashendel ander probleem.
06	Lagespanning bescherming
07	Hoogspanning bescherming
08	Hall sensor fout
09	Fase lijn fout
10	Controller Oververhit
11	Temperatuur sensor fout
12	Stroomsensor fout
21	Snelheidssensorfout
22	Communicatiefout in controller